



Feistritzwerke

IPTV:  
Fernbedienung

Anleitung

Version 1

Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns direkt:

Glasfaser-Kundencenter, 03112 / 2653-231, [glasfaser@feistritzwerke.at](mailto:glasfaser@feistritzwerke.at)

## Inhalt

1.	Tastenbelegung und Modus der Fernbedienung.....	3
2.	Fernbedienung im Bluetooth-Modus ent-/koppeln.....	4
2.1	Fernbedienung entkoppeln (Bluetooth-Modus).....	4
2.2	Fernbedienung koppeln (Bluetooth-Modus).....	4
3.	Fernbedienung im Bluetooth-Modus über IPTV-Box ent-/koppeln.....	5
3.1	Fernbedienung über IPTV-Box entkoppeln (Bluetooth-Modus).....	5
3.2	Fernbedienung über IPTV-Box koppeln (Bluetooth-Modus).....	5
4.	Betriebsmodus der Fernbedienung ändern.....	7
5.	Fernbedienung zurücksetzen.....	7

# 1. Tastenbelegung und Modus der Fernbedienung

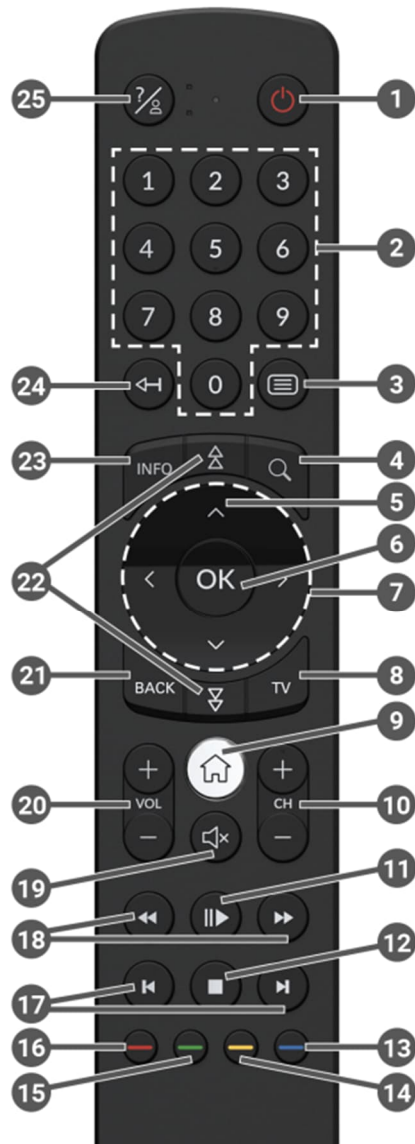


Abbildung 9: Tastenbelegung

**i** Die Tastenbelegung und der Funktionsumfang können abweichen.

**i** Einige Tastenfunktionen der Fernbedienung sind abhängig von der jeweils ausgeführten Funktion und Ansicht in der Benutzeroberfläche. Für weitere Informationen rufen Sie die Hilfe in der jeweiligen Ansicht auf.

<b>1</b> Ein / Aus (Standby)	Datum / Uhrzeit auswählen (TV-Programm / EPG)
<b>2</b> Zifferntasten	<b>14</b> Inhalt negativ bewerten
<b>3</b> Teletext öffnen	Sendersortierung / Favoritenliste zurücksetzen
<b>4</b> Suche öffnen	<b>15</b> Inhalt positiv bewerten
<b>5</b> Programm anzeigen	Sendung aufnehmen / Aufnahme löschen
<b>6</b> Eingabe bestätigen	<b>16</b> Suchbegriff löschen
<b>7</b> Navigationstasten	Mobilgerät entfernen
<b>8</b> TV-Programm öffnen	<b>17</b> Schnelles Vor- / Zurückspulen
Menü anzeigen	<b>18</b> Vor- / Zurückspulen
<b>9</b> Auf Set Top Box-Quelle umschalten	<b>19</b> Stumm schalten
<b>10</b> Sender auf (+) und ab (-)	<b>20</b> Lautstärke lauter (+) und leiser (-)
Wiedergabe pausieren / fortsetzen (Rekorder / Replay / Videothek)	<b>21</b> Zurück
Wiedergabe beenden (Rekorder / Replay / Videothek)	<b>22</b> Seitenweise blättern (auf / ab)
<b>12</b> Aktuelle Sendung (TV-Programm)	<b>23</b> Kurzinfo anzeigen
Streamereinstellungen öffnen	Sendungsdetails anzeigen
<b>13</b> Bildschirm dunkel schalten (Radio)	<b>24</b> Zeichen löschen
Favoritenliste anzeigen	Zur vorherigen Sendung wechseln
	<b>25</b> Hilfe anzeigen

**Wichtiger Hinweis:** Bei der Auslieferung befindet sich die Fernbedienung im Bluetooth-Modus. Bei der ersten Inbetriebnahme der Set Top Box erfolgt eine automatische Erkennung der Fernbedienung.

## 2. Fernbedienung im Bluetooth-Modus ent-/koppeln

Das Entkoppeln und wieder neu Koppeln der Fernbedienung mit der IPTV-Box kann bei Störungen oder im Fall des Wechsels der Fernbedienung erforderlich sein.

### 2.1 Fernbedienung entkoppeln (Bluetooth-Modus)

#### Schritt 1

„Löschen-Taste“  und „OK-Taste“  gleichzeitig für ca. 5 sec. gedrückt halten.

#### Erfolgsmeldung

Die Status-LED der Fernbedienung leuchtet.

### 2.2 Fernbedienung koppeln (Bluetooth-Modus)


#### Beachten Sie:

Die Fernbedienung muss im ersten Schritt entkoppelt werden, bevor sie neu gekoppelt werden kann!

#### Schritt 1

Warten Sie, bis am TV-Gerät ein Fernbedienungs-Symbol angezeigt wird.

#### Schritt 2

Drücken Sie die Taste OK , um die automatische Erkennung zu starten.

#### Schritt 3

Die Fernbedienung wird nun mit der Set Top Box gekoppelt. Dies kann einige Minuten dauern.

### 3. Fernbedienung im Bluetooth-Modus über IPTV-Box ent-/koppeln

Das Entkoppeln und wieder neu Koppeln der Fernbedienung mit der IPTV-Box kann bei Störungen oder im Fall des Wechsels der Fernbedienung erforderlich sein.

#### 3.1 Fernbedienung über IPTV-Box entkoppeln (Bluetooth-Modus)

##### Schritt 1

Wechseln Sie in der Benutzeroberfläche des IPTV-Systems in die Ansicht

*Einstellungen* → *Fernbedienung* oder drücken Sie die Taste auf der Set Top Box.

##### Schritt 2

Folgen Sie den Anweisungen zum Entkoppeln der Fernbedienung auf der Benutzeroberfläche des IPTV-Systems.

-> Die Set Top Box startet erneut.

-> Die Ansicht zum Koppeln der Fernbedienung wird angezeigt

#### 3.2 Fernbedienung über IPTV-Box koppeln (Bluetooth-Modus)

Beachten Sie:

Die Fernbedienung muss im ersten Schritt entkoppelt werden, bevor sie neu gekoppelt werden kann!

##### Schritt 1

Wechseln Sie in der Benutzeroberfläche des IPTV-Systems in die Ansicht

*Einstellungen* → *Fernbedienung* oder drücken Sie die Taste auf der Set Top Box.

## Schritt 2

Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln der Fernbedienung am Bildschirm:

### Fernbedienung koppeln

Richten Sie die Fernbedienung auf die Set Top Box und drücken Sie die OK-Taste um fortzufahren.

Falls Sie eine Bluetooth-fähige Fernbedienung verwenden, wird der Kopplungs-Vorgang gestartet. Die Fernbedienung blinkt während des Koppelns im Sekundentakt. Das Koppeln kann mehrere Minuten dauern.

## 4. Betriebsmodus der Fernbedienung ändern

Wenn Sie den Betriebsmodus ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

### Schritt 1

Halten Sie die Zifferntasten 7 und 9 gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Die grüne LED der Fernbedienung leuchtet.

### Schritt 2

Drücken Sie die Zifferntaste 1 für Bluetooth oder 2 für Infrarot. Die grüne LED der Fernbedienung blinkt zweimal kurz hintereinander.

## 5. Fernbedienung zurücksetzen

Um die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

### Schritt 1

Halten Sie die rote und die blaue Funktionstaste gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden gedrückt.

Die grüne LED der Fernbedienung blinkt zweimal kurz hintereinander.

### Schritt 2

Geben Sie die Ziffern 9999 ein.

### Erfolgsmeldung

Wenn die grüne LED zweimal kurz hintereinander blinkt, wurde die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Die Fernbedienung befindet sich im Bluetooth-Modus. Die Bluetooth-Verbindung zur Set Top Box sowie der einprogrammierte TV-Code (sofern vorhanden) wurden gelöscht.